SKLOKERAMICKÉ DESKY

mikosoft praha s.r.o.

Baumatic®

mikosoft praha s.r.o.

Pro budoucí použití si prosím poznamenejte následující informace, které najdete na informačním štítku a datum prodeje, který je uveden na Vašem účtu / faktuře:

Model …….....

Výrobní číslo …….....

Datum prodeje …….....

OBECNÉ ÚDAJE PRO KONEČNÉHO UŽIVATELE

Likvidace odpadu
Roztřiďte odpad podle různých materiálů (karton,polystyrén, atd.) a zlikvidujte jej podle místních předpisů (zákon 125/97Sb. o odpadech §18 a 19 a vyhláška č. 338/97 Sb. §16).
Spotřebič i jeho části předejte po skončení jejich životnosti do sběrných surovin (§16 a 17 vyhlášky č. 338/97 Sb.)
Tento spotřebič je určen jenom pro použití v domácnosti.

Tento spotřebič je v souladu s těmito předpisy:

- Bezpečnostní požadavky podle směrnice 73/23/EEC, která odpovídá nařízení vlády č. 17/2003 Sb., v němž se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí.
- Bezpečnostní požadavky podle směrnice 89/336/EEC, která odpovídá nařízení vlády č. 18/2003 Sb., v němž se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska jejich elektromagnetické kompatibility
- Nařízení 89/109 EEC týkající se „materiálů, které mohou přicházet do styku s potravinami"

Milý zákazníku
Děkujeme Vám, že jste si vybral náš výrobek.
Prosíme, abyste si pozorně přečetl Návod na obsluhu, což Vám pomůže správně používat spotřebič. Prosíme, uschovejte si ho pro budoucí potřebu.
Baumatic si ponechává právo vykonat potřebné nebo důležité změny bez vyrozumění klienta předem.

Záruka
Na Váš nový spotřebič poskytujeme 24-ti měsíční záruku.
Upozornění
Na Záručním listě si nechejte potvrdit datum instalace a uvedení do provozu. Prosím uschovejte si také účet o zaplacení / fakturu.
Tato dokumentace bude od Vás požadována servisním technikem při záruční opravě.
Instalaci spotřebiče svěřte odborné firmě s oprávněním. V opačném případě Vaše právo na bezplatné odstranění závady zaniká.

Poprodejní servis
Vysoká kvalita a vyspělá technologie našich spotřebičů zaručuje jejich bezchybný provoz.
Dojde-li přesto k závadě, proveďte nejprve kontrolu podle pokynů uvedených v tomto návodu.
V případě potřeby odborné technické pomoci prosíme kontaktujte naše servisní středisko:

Telefon 800 185 263

Prosíme, abyste měli připravené po ruce následující údaje:

- typ výrobku / model
- sériové číslo
- datum zakoupení spotřebiče

mikosoft praha s.r.o.

Upozornění
Toto tepelné zařízení smí být umístěno v normálním prostoru (bez nebezpečí) dle ČSN 33 2000-3.
Spotřebič je určen k přípravě a ohřívání pokrmů, proto ho nikdy nepoužívejte k jiným účelům, než k jakým je určen (např. k vytápění místnosti).
Doporučujeme obrátit se jednou za dva roky na oprávněnou servisní organizaci se žádostí o překontrolování funkcí spotřebiče a provedení odborné údržby; předejdete tím případným poruchám a prodloužíte životnost spotřebiče.

POKYNY PRO INSTALACI

Pro elektrické varné desky platí tyto předpisy:

ČSN EN 60 335 -1
Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely. Část 1: Všeobecné požadavky

ČSN EN 60 335-2-12
Část 2: Zvláštní požadavky pro ohřívací desky a podobné spotřebiče

Instalace musí být provedena v souladu s těmito předpisy:

ČSN 33 2180
Připojování elektrických přístrojů a spotřebičů

ČSN 73 0823 a ČSN EN 13 501-1
Stupně hořlavosti stavebních hmot

Neinstalujte tento výrobek, jeví-li zřejmé známky poškození dopravou. V takových to případech informujte dodavatele.

INSTALACE

Prosím, dbejte zvýšené pozornosti při instalaci desky. Hrany nerezového rámečku mohou být ostré.

Tento spotřebič musí být instalován pověřenou organizací (i soukromou firmou) servisní sítě, smluvně vázanou s výrobcem.

UMÍSTĚNÍ A ZABUDOVÁNÍ DESKY

Upozornění
Nastavení tohoto spotřebiče je uvedeno na nálepce (nebo na výrobním štítku)
Tento spotřebič není připojen na zařízení pro odvádění spalin. Spotřebič musí být instalován a připojen podle platných montážních předpisů.
Varná deska nesmí být instalována v těsné blízkosti hořlavých materiálů přesahujících povrch pracovní desky. Pokud nelze jinak, musí být vzdálenost mezi hranou varné desky a boční stěnou min. 300 mm, nebo min. 200 mm ze strany ovládacího panelu.
Nejmenší vzdálenost zadní strany varné desky od zadní stěny musí být 30 mm.
Bezpečná vzdálenost ve vodorovné rovině se měří od svislých rovin, které procházejí okraji varné jednotky. V případě, že se nad spotřebičem nachází kuchyňský nábytek, musí být zachována min. vzdálenost 800 mm od horní části desky.
Bezpečná vzdálenost ve svislé rovině nad varnou deskou se měří od roviny varné mřížky.
Při zabudování varné desky postupujeme podle níže uvedených nákresů a pokynů:
Zhotovte výřez v pracovní desce podle rozměrů uvedených v tabulce.
Varnou desku osaďte I s těsněním do připraveného otvoru pracovní desky X–

mikosoft praha s.r.o.

obr. 1
Upevněte desku použitím upínek Y a šrouby Z – obr. 2
V případě, že po instalaci je možné se dotýkat spodní části desky, doporučujeme nainstalovat ochranný štít, odolný vůči teplotám spotřebiče. Vzdálenost mezi tímto štítem a deskou musí být minimálně 20 mm.

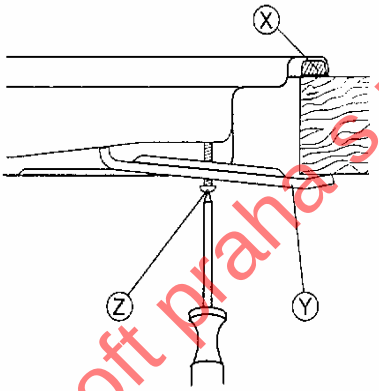

ROZMĚRY VARNÝCH DESEK (v mm)

MODEL	A	B	C	D	E
AS6.2	685	510	665	490	50
AS27	880	350	865	335	40
BF3	580	510	560	490	40
B11.1	580	510	560	490	40
B13/BF13	580	510	560	490	40
B14/BF14	580	510	560	490	40
BF14.1	580	510	560	490	40
BF14.2	580	510	560	490	40
B15/BF15	580	510	560	490	50
BF15.1	580	510	560	490	40
BF15.5	580	510	560	490	40
B16/BF16	770	510	750	490	50
BF16.1	770	510	750	490	40
BF18	770	510	750	490	50
BF25	880	510	860	490	40
BF25.1	900	510	880	490	40
B33/BF33	580	510	560	490	40
B45 kruhová	520	-	-	500	40
BVC2	288	510	268	490	50
BTC2	288	510	275	490	50
PVC2	288	510	268	490	50
TG2/MG2/SB2	580	510	560	490	40

mikosoft praha s.r.o.

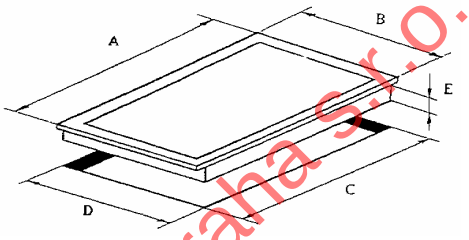

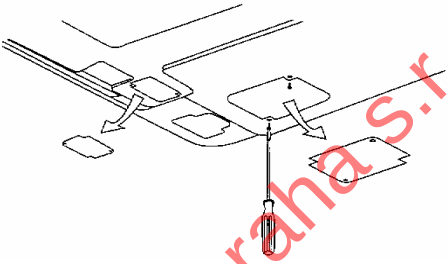

PŘIPOJENÍ NA ELEKTRICKOU SÍŤ

V zájmu bezpečnosti při používání tohoto spotřebiče by měl připojení provést kvalifikovaný elektrotechnik, podle vyhlášky ČÚBP č. 50/1978 sb. §6.
Zkontrolujte, zda údaje o napětí uvedené na štítku ve spodní části desky jsou v souladu s napětím vaší rozvodní sítě.
Spotřebič musí být připojen k ochrannému vodiči !
Výrobce neodpovídá za škody způsobené nesprávným připojením spotřebiče.
Přívodní napájecí vedení, včetně předřazeného jističe, musí být dimenzováno v souladu se jmenovitým výkonem spotřebiče.
Spínač před spotřebičem nesmí vypínat ochranný vodič, ale jen pracovní (fázové) vodiče.

Barevné označení jednotlivých žil přívodního kabelu:

- zelenožlutý = ochranný vodič „PE“
- modrý = neutrální vodič „N“
- černý, hnědý, (šedý) = fázový vodič „L“

Zelenožlutý vodič musí být ve svorkovnici spotřebiče zapojen ve svorce „PE“. Modrý vodič musí být zapojen ve svorce „N“a fázové vodiče ve svorkách „L1, L2, L3“
Možnost připojení elektrické varné desky: (viz tabulka níže) :
Přívodní kabel ke spotřebiči musí být uložen tak, aby se nedotýkal části spotřebiče, jejichž teplota je vyšší o 85°C nežli pokojová teplota.
Zabezpečte snadný přístup ke kabelu a jeho dostatečnou délku pro případ budoucího přemístění desky.

Napětí: 3x 400 V/ 230 V
Druh proudu: střídavý …. A
Druh kabelu: guma H05 RR-F, průřez 5 (4,3) x 2,5 mm^2.

Důležité
Zkontrolujte správné a spolehlivé připojení jednotlivých vodičů ve svorkovnici, včetně propojek a upevnění přívodního kabelu proti vytržení.
Přístup ke svorkovnici získáte po odstranění krytů podle nákresu:

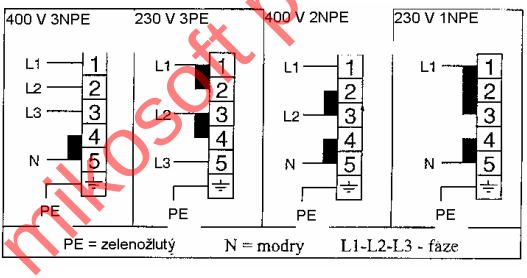

mikosoft praha s.r.o.

VAROVNÉ A BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Toto zařízení vyhovuje všem běžným Evropským bezpečnostním normám. Společnost Baumatic si přeje zdůraznit, že nelze ovlivnit skutečnost, že se povrch během užívání stane horkým a ponechá si teplotu i po určitou dobu po vypnutí.

- Spotřebič mohou obsluhovat pouze dospělé osoby. U spotřebiče, který je v provozu nebo chladne není přípustné ponechat děti bez dozoru.
- Nenechávejte horký olej nebo tuk na pánvi bez dozoru, hrozí nebezpečí požáru.
- Pozor na páru, která vzniká během vaření.
- Během provozu je zakázáno čištění a omývání spotřebiče.
- Nepoužívejte k prostorovému vytápění a sušení prádla.
- Během provozu je zakázáno dotýkat se jiných částí spotřebiče, než ovládacích prvků k tomu určených.
- Nedovolte, aby elektrické zařízení nebo kabely byly ve styku s horkou oblastí zařízení.
- Je zakázáno zasahovat do konstrukce spotřebiče.
- Je zakázáno užívat spotřebič k jiným než k tomu určeným účelům.
- Neinstalujte zařízení v blízkosti záclon nebo jiného jemných textilií.

Uvedení spotřebiče do provozu, opravu či výměnu spotřebiče smí provádět pouze pověřená organizace nebo osoba.

Baumatic odmítá nést odpovědnost za škody na zdraví osob a škody majetku jako následek špatného zacházení nebo chybné instalace spotřebiče.

Během používání vzniká teplo a vlhko. Zajistěte, aby byla místnost přiměřeně větratelná. Při delším používání je třeba dostatečné větrání.

Pokyny k užívání
Důležité
Před prvotním uvedením desky do provozu doporučujeme omýt desku horkou mýdlovou vodou (nepoužívat žádná agresivní čistidla). Tak se odstraní případné zbytkové nečistoty, které na desce případně zůstanou z výroby. Prosím, ujistěte se, že z desky byly odstraněny všechny nálepky a ochranné fólie.

Při prvním použití spotřebiče nejdříve zapněte jednotlivé zóny na maximum a nechejte je zapnuté (bez nádob) po dobu 5 minut. Následně je vypněte. Během této doby je po krátkou dobu možné cítit zápach, který posléze zmizí.

Rozsvícené kontrolky na desce znamenají

a) jedna nebo více varných zón je zapnuto
b) nezávislým indikátorem tepla naměřená teplota jedné nebo více varných zón je vyšší než 50 °C.

U některých typů diod dochází k nepatrnému opoždění vypnutí, což je běžné.

B11.1, BVC2, PVC2
Otáčejte příslušným ovládacím knoflíkem z pozice "0" až do požadovaného nastavení. Čím vyšší číslo, tím vyšší tepelný výkon.

Každá varná zóna má indikátor zbytkového tepla (v předu na pravé straně). Kontrolka zbytkového tepla se rozsvítí, jakmile se

odpovídající varná zóna zahřeje na 50 ℃ a zůstane svítit, dokud teplota neklesne pod výše uvedenou teplotu.

AS6.2, AS27, BF3, B13, BF13, B14, BF14, BF14.1, BF14.2, B15, BF15, BF15.1, BF15.5, B16, BF16, BF16.1, BF18, BF25, BF25.1, B33, BF33, B45, BTC2, TG2, MG2, SB2

Tyto desky mají dotykové ovládání

1. Nejprve je nutné desku zapnout. Stiskněte symbol ON/OFF po dobu třech 3 vteřin. Ozve se zvukový signál. Nyní můžete zvolit varnou zónu, kterou chcete používat. Pokud do 10 vteřin neprovedete volbu, deska se sama vypne.
2. Aby jste zapnuli zvolenou varnou zónu, stiskněte odpovídající ikonu a regulujte výkon pomocí ikon + a -. Výkon je zobrazen číslicemi (1 = minimum, 9 = maximum). Při každé operaci se ozve zvukový signál.
3. Pokud chcete varnou zónu vypnout, tiskněte symbol -, dokud LED symbol nezhasne. Druhou možností je stisknutí symbolu ON/OFF, kterým vypnete všechny používané varné zóny resp. celou desku.
4. Po použití se u ovládání varných zón zobrazí symbol indikace zbytkového tepla (**H**). Tento symbol bude svítit do doby, než teplota varné zóny klesne pod 50 ℃.
5. **Bezpečnostní zámek** (dle modelu) Aby jste zabránili náhodnému použití varné desky, můžete aktivovat systém uzamčení. Pro aktivaci stiskněte symbol klíče. Ozve se akustický signál. Současně se rozsvítí světelná kontrolka. Všechny zóny jsou zablokované, a jakákoliv předchozí nastavení teplot budou zachována.
6. **Zrušení bezpečnostní pojistky**(na displeji svítí “L”)
   Po zapnutí se musí bezpečnostní pojistka deaktivovat. Je důležité současně stlačit tlačítko + (PLUS) pro ovládaní přední pravé varné zóny a tlačítko - (MINUS), a po té stlačit ještě samostatně tlačítko - (MINUS). Když tento postup byl správným způsobem proveden , bezpečnostní pojistka se zruší a je vypnuta. Když se tento postup neprovede správným způsobem, postup se bude povazovat za nekompletní, ovládání zůstane zamknuté a vypne se. Na ovládacím panelu bude zobrazeno "L". Při správném postupu deaktivace bezpečnostní pojistky se po opětovném zapnutí pomoci tlačítek ON/OFF display zobrazí "0", kontrolky displeje budou blikat a panel je připraven k vaření. Když je varná zóna horká, namísto statické "0" se zobrazí "H". U modelu BF15 deaktivaci provedete současným stisknutím “+” a “-“ a poté ještě jednou “-“.

Poznámka

- Pokud současně stisknete dva nebo více symbolů varných zón, příkaz bude ignorován; pokud je jedna ze zón používána, může dojít k jejímu vypnutí. Pokud tisknete symboly varných zón déle než 10 vteřin, deska se vypne.
- Pokud je ovládací panel zakrytý, nebo dojde k rozlití nějaké tekutiny, zaktivuje se bezpečnostní zámek. Pokud je příčina odstraněna, je nutné desku znovu aktivovat - stisknutím symbolu "klíč" na 3 vteřiny. **Dvojitá zóna** u desek **AS6.2, AS27, BF3**, **BF14.1**, **B15, BF15, BF15.1, BF15.5, B16, BF16, BF16.1, BF18, BF25, BF25.1**, **B45, BTC2**, **TG2, MG2, SB2** může být

mikosoft praha s.r.o.

provozována jako jednoduchá i dvojitá zóna stisknutím příslušného symbolu (obr. 1). Dvojitá a oválná zóny mohou být provozovány jako jednoduchá a dvojitá stisknutím příslušného symbolu. **Trojitá zóna** u desky **BF25.1** může být provozována jako jednoduchá, dvojitá či trojitá stisknutím příslušného symbolu (obr. 3)

Obr. 1



Obr. 2

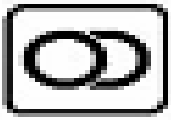

Obr. 3



ČASOVAČ (dle modelu)

Tyto modely mají funkci časovače, kterou je možné přiřadit kterékoli z varných zón. Pro aktivaci této funkce nejprve zapněte desku, vyberte varnou zónu a nastavte požadovaný teplotní stupeň (1-8 resp. 9, v závislosti na typu desky). Následně stiskněte ikonu časovače a klávesami + , - nastavte Vámi požadovaný čas vaření (rozmezí 1 - 99 min). Časovač začne od okamžiku nastavení odpočítávat čas. Zbývající čas vaření je ukazován na displeji časovače. Nastavený čas je možné v průběhu vaření změnit. Čas pak bude odpočítáván od nově nastavené hodnoty. Dosáhne-li časovač hodnoty 0, vybraná varná zóna se vypne a ozve se zvukový signál, který přetrvá po dobu 30ti sekund.

Důležité

- Nepoužívejte sklokeramický povrch desky jako pánev.
- Varné zóny nenechávejte zapnuté prázdné, nebo s prázdnými nádobami.
- Pozor na skutečnost, že varné zóny jsou při chladnutí stále horké.
- Při vaření pokrmů s vyšším obsahem cukru okamžitě odstraňujte všechny vyteklé zbytky, neboť by mohly poškodit sklokeramický povrch.
- Pokud svítí indikátor zbytkového tepla, nedávejte na tuto varnou zónu podchlazené nádoby z chladničky. Mohlo by dojít k poškození sklokeramické desky.

Poznámky

- **Hliníkové nádoby nebo pánve s příměsí mědi mohou způsobit vyblednutí desky, které již není možné odstranit.**
- Dno pánví musí být rovné.
- Kdykoliv je to možné, používejte při vaření pokličku.
- Snížením výkonu varné zóny při varu zabráníte přetečení.
- Pro vaření používejte nádoby jejichž průměr je shodný nebo větší než průměr varné zóny.

ÚDRŽBA

Před každým čištěním nechejte desku vždy vychladnout,
Z povrchu varné desky nejprve odstraňte zbytky jídla a oleje speciální škrabkou. Potom řádně vyčistěte varnou desku např. přípravky SIDOL, STAHLFIX, nebo jemnými přípravky, k tomuto účelu určenými. Následně omyjte vodou a vyleštěte suchým hadrem. V žádném případě nepoužívejte houbičky, chemické

mikosoft praha s.r.o.

přípravky nebo různé agresivní přípravky určené k čištění klasických vařičů.
Na poškrábání desky nelze nárokovat záruční servis.

TECHNICKÁ DATA

Příkon

MODEL	Max (kW)	Min.pojistka
AS6.2	6.0	30A
AS27	6.3	30A
BF3	5.7	30A
B11.1	5.8	30A
B13/BF13	6.0	30A
B14/BF14	6.4	30A
BF14.1	6.4	30A
BF14.2	6.0	30A
B15/BF15	6.6	30A
BF15.1	7.2	30A
BF15.5	6.4	30A
B16/BF16	7.2	30A
BF16.1	7.1	30A
BF18	7.2	30A
BF25	8.4	30A
BF25.1	8.9	30A
B33/BF33	6.0	30A
B45 kruhová	4.1	30A
BVC2	2.7	20A
BTC2	2.9	20A
PVC2	3.0	20A
TG2/MG2/SB2	7.2	30A

mikosoft praha s.r.o.

Baumatic® ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

ZÁRUČNÍ DOBA
Při dodržení pokynů pro instalaci, obsluhu a údržbu ručíme za to, že výrobek bude mít vlastnosti stanovené příslušnými technickými podmínkami a normami po celou dobu záruky, která se poskytuje na výrobky v délce 24 měsíců.

Záruční doba výrobku začíná dnem prodeje výrobku zákazníkovi. Doba záruky se prodlužuje o dobu od uplatnění práva na záruční opravu do dne ukončení opravy výrobku.

ZÁRUČNÍ OPRAVY
Tyto opravy prosím nahlašujte výhradně na bezplatné servisní lince Baumatic®

800 185 263
v pracovní dny od 9.00 do 17.00 hodin.

PLATNOST ZÁRUKY A JINÁ USTANOVENÍ
Platnost záruky je podmíněna odborným uvedením spotřebiče do provozu, který musí odpovídat platným normám a bezpečnostním předpisům.

Další podmínkou poskytnutí záruky je řádně vyplněný Záruční list.

ZÁKONNÁ ANI SMLUVNÍ ZÁRUKA SE NEVZTAHUJE NA
- vady způsobené použitím v rozporu s Návodem k obsluze
- vady způsobené závadami nebo nedostatky v přívodních médiích, v instalaci zboží nebo vzniklé v důsledku nevhodných provozních podmínek
- vady způsobené vnějšími vlivy (poškození při přepravě, stěhování, jiná manipulace, živelné události)
- opotřebení při užívání

SMLUVNÍ ZÁRUKA SE NEVZTAHUJE NA
- vady světelných zdrojů a snímatelných částí ze skla nebo z umělých hmot
- zboží, které je používáno v rozporu s Návodem k obsluze
- **zboží, které bylo použito k podnikatelským, komerčním nebo jiným účelům, vymykajícím se běžnému používání domácího spotřebiče v domácnosti**
- vady způsobené neodborným zásahem třetí osobou
- dřezy a kohoutky
- jakoukoli škodu způsobenou převozem, špatným zacházením nebo zanedbáním, jemné součástky a součástky podléhající zkáze: zástrčky, pojistky, žárovky, kryty na světla, ozdobné díly, kabely, filtry a nástavce, tlačítka, jakékoli gumové části, keramické nebo skleněné povrchy, promáčknuté, poškrábané nebo natřené části
- příslušenství, pečící plechy, rukojeti, lívanečníky, stojany na pánve, police, víka a objímky na hořáky, vložky do trouby

Jako záruční opravu nelze uplatňovat seřízení výrobku po jeho instalaci. Tyto práce má povinnost provést firma provádějící instalaci spotřebiče v rámci těchto prací.

mikosoft praha s.r.o.

Podmínkou pro uplatnění práva ze záruky je předložení faktury (daňového dokladu) jako dokladu o koupi zboží a řádně vyplněného Záručního listu.
Při neplatné nebo neoprávněné reklamaci, jakož i v případě, kdy reklamovaná vada zboží nebude zjištěna, je spotřebitel povinen uhradit náklady vzniklé v souvislosti s takovou reklamací.

UPOZORNĚNÍ PRO SPOTŘEBITELE

Kupující je povinen při přebírání zboží zkontrolovat zda není poškozené, zda je kompletní a zda jsou předány a řádně vyplněné Záruční list a Daňový doklad. V případě poškození zboží je nutné o tomto ihned při přebírání informovat dopravce a sepsat protokol o škodě. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel. V případě, že výsledkem reklamace bude vrácení výrobku, zašle kupující vadné zboží zpět v obalu, který brání poškození výrobku při přepravě zpět.

Označením CE je zaručeno splnění všech zákonných požadavků EU a výrobky také splňují požadavky normy RoHS 2002/95/EC

mikosoft praha s.r.o.